### Manual do Usuário Nokia 2730 classic

Conteúdo		Mensagens de texto e multimídia	14
		Mensagens Flash	15
		Mensagens de áudio Nokia Xpress	16
Segurança	4	<u>E-mail</u>	16
Turkus danasi s	-	Mensagens instantâneas	16
Introdução	5	Mensagens de voz	17
Inserir o cartão SIM e a bateria	5_	Configurações de mensagens	17
Inserir um cartão microSD	5_		
Remover o cartão microSD	6_	Contatos	17
Carregar a bateria	6_	Davistus de abours de	4.0
Antena	6_	Registro de chamadas	18
Fone de ouvido		Canfiguraçãos	- 16
Ímãs e campos magnéticos		Configurações	18
Teclas e componentes	7_	<u>Perfis</u>	18
Ligar e desligar	8_	Toques	18
Controle de volume	8	Tela	19
Modo de espera	8_		19
Bloqueio do teclado	9	Atalhos	19
Funções sem um cartão SIM	9	Sincronização e backup	19
Aplicativos executados em segundo		Conectividade	20
plano	9	Chamada e celular	21
		Comandos de voz e discagem por	
Informações gerais	9	VOZ	21
Seu dispositivo	9	Acessórios	22
Modo de rede	10	<u>Configuração</u>	22
Serviços de rede	10	Restaurar configurações originais	23
Memória compartilhada	10		
Códigos de acesso	11	Menu da operadora	23
Atualizações de software usando seu		Calaria	
PC	11	Galeria	23
Suporte	12	Mídia	2.
	4.0	Mídia	24
Chamadas	12	Câmera e vídeo	24
Fazer e atender uma chamada	12	Rádio FM	25
Alto-falante	12	Gravador de voz	25
Atalhos de discagem	_13_	Music player	26
F	40	Equalizador	26
Escrever texto	13	Estéreo	27
Modos de texto	13	Aplicativos	27
Entrada de texto tradicional	13	Apricativos	۷.
Entrada de texto previsto	13	Organizador	27
Navegar poles manus	1.4	Despertador	27
Navegar pelos menus	14	Calendário e lista de atividades	28
Mensagens	14	Calculadora	28
Mensagens	14	Calculation	

3

Contador regressivo	29
Cronômetro	29
Mapas	29
Fazer o download de mapas	30
Mapas e GPS	31
Serviços adicionais	31
Web ou Internet	32
Conectar-se a um serviço da Web	32
Serviços SIM	32
Dicas ecológicas	32
Economizar energia	32
Reciclar	33
Saiba mais	33
Informações de segurança e do	
produto	33

Índice

41

## Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

#### PRECAUCÃO AO LIGAR O DISPOSITIVO



Não ligue o dispositivo quando o uso de aparelhos celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

#### SEGURANCA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

#### INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

#### DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Siga as restrições aplicáveis. Desligue o dispositivo quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

#### SERVICO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

#### ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte produtos incompatíveis.

### **EVITE O CONTATO COM ÁGUA**



Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

### Introdução

#### Inserir o cartão SIM e a bateria

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

O cartão SIM e seus contatos podem arranhar ou entortar facilmente; tome cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.



- 1 Pressione e deslize a tampa traseira em direção à parte inferior do celular e remova--a (1).
- 2 Remova a bateria (2).
- 3 Abra o compartimento do cartão SIM (3), insira o cartão SIM com a superfície de contato voltada para baixo (4) e feche o compartimento (5).
- 4 Insira a bateria (6) e recoloque a tampa traseira (7).

#### Inserir um cartão microSD

Use apenas cartões microSD compatíveis aprovados pela Nokia com este dispositivo. A Nokia adota padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.



Seu celular suporta cartões microSD com uma capacidade de até 2 GB.

Um cartão de memória compatível pode ser fornecido com o dispositivo e pode já estar inserido nele. Se não estiver, proceda da seguinte forma:



1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

- 2 Insira o cartão no compartimento do cartão de memória com a superfície de contato voltada para cima e pressione até que ele encaixe no lugar.
- 3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

#### Remover o cartão microSD

**Importante:** Não remova o cartão de memória durante uma operação em que o cartão esteja sendo acessado. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

Você pode remover ou substituir o cartão de memória durante a operação do telefone sem precisar desligar o dispositivo, mas precisa se certificar de que nenhum aplicativo esteja acessando o cartão de memória nesse momento.



#### Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica. Se o dispositivo indicar uma carga baixa, faça o seguinte:

1 Conecte o carregador a uma tomada comum.



2

Conecte o carregador ao dispositivo.

3 Quando a bateria indicar uma carga completa, desconecte o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria por um período de tempo específico e é possível usar o dispositivo enquanto ele está sendo carregado. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore vários minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

#### Antena



O seu dispositivo pode conter antenas internas e externas. Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.

A figura mostra a área da antena marcada em cinza.

#### Fone de ouvido

#### Aviso:

Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Ao conectar qualquer dispositivo externo ou fone de ouvido (exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo) ao conector Nokia AV, preste atenção especial aos níveis de volume.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode causar danos ao dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia ao conector Nokia AV.

#### Ímãs e campos magnéticos


Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.

### Teclas e componentes

1	Botão Liga/Desliga	
2	Fone	2 NOR
3	Tela	3
4	Teclas de seleção	
5	Botão Navi™; daqui em diante denominado tecla de navegação	4
6	Tecla Chamar/Enviar	6 5
7	Teclado	7



8	Conector de fone de ouvido/Conector Nokia AV (3,5 mm)
9	Conector do carregador
10	Lente da câmera
11	Conector micro USB
12	Alto-falante
13	Microfone
14	Compartimento do cartão de memória
15	Orifício da alça de pulso

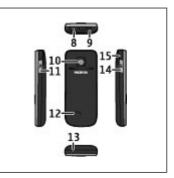

### Ligar e desligar

Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

#### Controle de volume

### Aviso:

A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça música em um volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Para ajustar o volume do fone ou do alto-falante durante uma chamada ou ao ouvir um arquivo de áudio ou o rádio FM, vá para cima ou para baixo.

### Modo de espera

Quando o telefone celular está pronto para uso e você não digitou nenhum caractere, ele está no modo de espera.

1	Intensidade do sinal de rede	
2	Nível de carga da bateria	
3	Nome de rede ou logotipo da operadora	
4	Funções das teclas de seleção	

A tecla de seleção esquerda, **Ir para**, permite que você acesse as funções em sua lista pessoal de atalhos. Ao exibir a lista, selecione **Opções** > **Selecionar opções** para exibir

as funções disponíveis ou selecione **Opções** > **Organizar** para organizar as funções na sua lista de atalhos.

#### Bloqueio do teclado

#### Bloquear o teclado

Selecione Menu e pressione a tecla \* dentro de 3,5 segundos para bloquear o teclado.

### Desbloquear o teclado

Selecione Liberar e pressione \* dentro de 1,5 segundo. Se a proteção do teclado estiver ativada, digite o código de segurança guando solicitado.

### Configurar bloqueio do teclado automático

Selecione Menu > Configurações > Celular > Prot. tecl. automática > Ativar e defina o período de tempo, após o qual o teclado será bloqueado.

### Atender uma chamada quando o teclado estiver bloqueado

Pressione a tecla Chamar. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é automaticamente bloqueado.

Mesmo com o dispositivo ou teclado bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.

### Funções sem um cartão SIM

Algumas funções do seu telefone podem ser usadas sem inserir um cartão SIM, como funções do Organizador e jogos. Algumas funções aparecem inativas nos menus e não podem ser utilizadas.

### Aplicativos executados em segundo plano

O uso de aplicativos em segundo plano aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

### Informações gerais

### Seu dispositivo

O dispositivo sem-fio descrito neste manual foi aprovado para uso nas redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz e redes UMTS 900/2100 (RM-578) ou redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz e redes UMTS 850/1900 (RM-579) . Para obter mais informações sobre redes, entre em contato com a operadora.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Eles não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você acessar esses sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

#### Aviso:

Para utilizar qualquer recurso deste dispositivo, com exceção do despertador, o dispositivo deverá estar ligado. Não ligue o dispositivo quando o uso de dispositivos sem-fio puder causar interferência ou oferecer perigo.

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que algumas imagens, músicas e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Faça cópias de segurança (backup) ou mantenha um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no dispositivo.

Antes de conectar este dispositivo a qualquer outro, leia o respectivo Manual do Usuário para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu dispositivo.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o dispositivo.

#### Modo de rede

Para selecionar o tipo de rede a ser usada, selecione Menu > Configurações > Celular > Modo de rede. Não é possível acessar essa opção durante uma chamada ativa

#### Servicos de rede

Para utilizar o dispositivo, é necessário ter acesso aos serviços de uma operadora. Alguns recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que possam ser utilizados, alguns recursos podem exigir adaptações específicas junto à operadora. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Entre em contato com a sua operadora para obter detalhes sobre as tarifas em sua rede local e quando em roaming. A operadora pode explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem ter limitações que afetam o modo de uso de alguns recursos deste dispositivo que exigem suporte de rede, como suporte para tecnologias específicas tais como os protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que são executados em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes de idioma.

É possível que a operadora tenha solicitado que alguns recursos fossem desabilitados ou que não fossem ativados em seu dispositivo. Nesse caso, esses recursos não aparecerão no menu do dispositivo. O dispositivo também pode apresentar itens personalizados, por exemplo, nomes de menu, ordem de menu e ícones.

### Memória compartilhada

Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: mensagens multimídia (MMS), aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas. O uso de um ou mais

desses recursos pode reduzir a memória disponível para os demais recursos. Se o dispositivo exibir uma mensagem indicando que a memória está cheia, exclua algumas informações armazenadas na memória compartilhada.

### Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o celular contra o uso não autorizado. O código predefinido é 12345. É possível criar e alterar o código e configurar o celular para solicitar o código. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do celular. Se você esquecer o código e seu celular estiver bloqueado, ele exigirá manutenção e tarifas adicionais poderão ser aplicadas. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu celular.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra o uso não autorizado. O código PIN2 fornecido com alguns cartões SIM é necessário para acessar determinados serviços. Se você digitar três vezes seguidas o código PIN ou PIN2 incorretamente, será solicitado a digitar o código PUK ou PUK2. Caso não os possua, contate a sua operadora.

O PIN do módulo é exigido para acessar as informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura pode ser necessário para a assinatura digital. A senha de restrição é necessária quando se utiliza o serviço de restrição de chamadas.

Para definir como o telefone utiliza as configurações de segurança e os códigos de acesso, selecione Menu > Configurações > Segurança.

### Atualizações de software usando seu PC

As atualizações de software podem incluir novos recursos e funções aprimoradas que não estavam disponíveis no momento da compra do dispositivo. Atualizar o software também pode melhorar o desempenho do dispositivo.

O Nokia Software Updater é um aplicativo para PC que permite atualizar o software do seu dispositivo. Para atualizar o software do dispositivo, é necessário um PC compatível, acesso à Internet banda larga e um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo ao PC.

Para obter mais informações, consultar as notas das versões de software mais recentes e fazer o download do aplicativo Nokia Software Updater, consulte www.nokia.com.br/nsu ou o site local da Nokia.

Para atualizar o software do dispositivo, faça o seguinte:

- 1 Faça o download do aplicativo Nokia Software Updater e instale-o no seu PC.
- 2 Conecte seu dispositivo ao PC usando um cabo de dados USB e abra o aplicativo Nokia Software Updater. O aplicativo Nokia Software Updater orienta você a fazer o backup dos seus arquivos, atualizar o software e restaurar seus arquivos.

#### Suporte

Quando desejar saber mais sobre como usar seu produto ou não tiver certeza de como o dispositivo deveria funcionar, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com/support ou seu site Nokia local, www.nokia.mobi/support (com um dispositivo móvel), o aplicativo Aiuda no dispositivo ou o Manual do Usuário.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o dispositivo.
- Com o aplicativo Nokia Software Updater, atualize o software do seu dispositivo regularmente para um desempenho ideal e possíveis novos recursos. Consulte www.nokia.com.br/nsu ou seu site Nokia local. Lembre-se de fazer o backup dos dados do seu dispositivo antes de atualizar o software do dispositivo.
- Restaure as configurações originais de fábrica, conforme explicado no Manual do Usuário.

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter as opções de reparo. Consulte www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Sempre faça o backup dos dados do seu dispositivo antes de enviá-lo para reparo.

### Chamadas

### Fazer e atender uma chamada

#### Fazer uma chamada

Disque O para chamadas DDD ou OO para chamadas DDI, o código da operadora escolhida, o código de área do país ou da cidade, o número, e depois pressione a tecla Chamar.

#### Atender uma chamada recebida

Pressione a tecla Chamar.

#### Recusar uma chamada

Pressione a tecla Encerrar.

#### Ajustar o volume

Durante uma chamada telefônica, vá para cima ou para baixo.

#### Alto-falante

Se disponível, você poderá selecionar **Alto-fal.** ou **Normal** para utilizar o alto-falante ou o fone de ouvido do telefone durante uma chamada.

#### Atalhos de discagem

#### Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

Selecione Menu > Contatos > Disc. rápidas, vá até um número desejado (2 a 9) e selecione Atribuir. Digite o número de telefone desejado ou selecione Procurar e um contato salvo.

### Ativar discagem rápida

Selecione Menu > Configurações > Chamada > Discagem rápida > Ativar.

### Fazer uma chamada usando a discagem rápida

No modo de espera, mantenha pressionada a tecla numérica desejada.

#### Escrever texto

#### Modos de texto

Para digitar um texto (por exemplo, ao escrever mensagens), você pode utilizar a entrada de texto tradicional ou previsto.

Ao escrever um texto, mantenha pressionado Opções para alternar com entrada de texto tradicional, indicada por \_\_\_\_\_, e a entrada de texto previsto, indicada por \_\_\_\_\_. Nem todos os idiomas são suportados pela entrada de texto previsto.

Os caracteres maiúsculos e minúsculos são indicados por 🝱, 🌌 e 🞹.

Para mudar o caractere para maiúsculo ou minúsculo, pressione a tecla #. Para mudar do modo alfabético para o numérico, indicado por [EL], mantenha pressionada a tecla # e selecione Modo numérico. Para mudar do modo numérico para o alfabético, mantenha pressionada a tecla #.

Para definir o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

#### Entrada de texto tradicional

Pressione uma tecla numérica de 2 a 9 repetidamente até que o caractere desejado seja exibido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita selecionado.

Se a letra seguinte estiver localizada na mesma tecla da letra recém-digitada, aguarde até o cursor aparecer e digite a letra.

Para acessar os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns pressione a tecla 1 repetidamente. Para acessar a lista de caracteres especiais, pressione a tecla \*.

### Entrada de texto previsto

A entrada de texto previsto utiliza um dicionário integrado, ao qual também é possível adicionar novas palavras.

### 14 Navegar pelos menus

- 1 Comece escrevendo uma palavra usando as teclas de 2 a 9. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra.
- 2 Para confirmar uma palavra, vá para a direita ou adicione um espaço.
  - Se a palavra não estiver correta, pressione a tecla \* repetidamente e selecione a palavra na lista.
  - A exibição do caractere ? após a palavra escrita significa que ela não está no dicionário. Para adicioná-la ao dicionário, selecione Soletrar. Digite a palavra utilizando a entrada de texto tradicional e selecione Salvar.
  - Para escrever palavras compostas, digite a primeira parte da palavra e vá para a direita para confirmá-la. Escreva a última parte da palavra e confirme-a.
- 3 Comece a escrever a próxima palavra.

### Navegar pelos menus

As funções do telefone são agrupadas em menus.

No modo de espera, selecione **Menu** e o menu e o submenu desejados.

Para sair do nível de menu atual, selecione Sair ou Voltar.

Para voltar diretamente ao modo de espera, pressione a tecla Encerrar.

Para alterar a exibição do menu, selecione Menu > Opções > Vis. menu principal.

### Mensagens

Você pode ler, escrever, enviar e salvar mensagens de texto, multimídia, de áudio e flash e e-mail. Os serviços de transmissão de mensagens podem ser usados somente se forem suportados por sua operadora ou rede. Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

### Mensagens de texto e multimídia

É possível criar uma mensagem e anexar, por exemplo, uma foto. Seu telefone celular altera automaticamente uma mensagem de texto para mensagem multimídia quando um arquivo é anexado.

### Mensagens de texto

O seu dispositivo suporta o envio de mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

O número total de caracteres restantes e o número de mensagens necessárias para enviar são exibidos.

Para enviar mensagens, o número correto do centro de mensagens deve ser armazenado no dispositivo. Geralmente, esse número é definido por padrão através de seu cartão SIM. Para definir o número manualmente, selecione Menu > Mensagens > Configs. mens. > Mensagem texto > Centros mensagens > Adicionar centro e digite um nome e o número da operadora.

### Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode conter texto, fotos, clipes de som ou videoclipes.

Somente dispositivos que possuam funções compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. A aparência de uma mensagem pode variar, dependendo do dispositivo receptor.

A rede sem-fio poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder o limite, o dispositivo poderá compactá-la, de modo que ela possa ser enviada via MMS.

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

Para obter informações sobre disponibilidade e assinatura do serviço de mensagem multimídia (MMS), entre em contato com a operadora. Também é possível fazer download das definições de configuração.

### Criar uma mensagem de texto ou multimídia

- 1 Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem.
- 2 Para adicionar destinatários, navegue até o campo Para: e digite o número ou o endereço de e-mail do destinatário ou selecione Adicionar para escolher os destinatários nas opções disponíveis. Selecione Opções para adicionar destinatários e assuntos e para definir as opcões de envio.
- 3 Navegue até o campo **Texto:** e digite o texto da mensagem.
- 4 Para anexar conteúdo à mensagem, navegue até a barra de anexo, na parte inferior da tela, e selecione o tipo de conteúdo desejado.
- 5 Para enviar a mensagem, pressione **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior da tela e muda automaticamente dependendo do conteúdo da mensagem.

As operadoras podem ter tarifas diferentes, dependendo do tipo de mensagem. Consulte sua operadora para obter detalhes.

### **Mensagens Flash**

As mensagens flash são mensagens de texto exibidas instantaneamente no recebimento.

### 16 Mensagens

- 1 Para escrever uma mensagem flash, selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem flash.
- 2 Digite o número de telefone do destinatário, escreva sua mensagem (com no máximo 70 caracteres) e selecione Enviar.

### Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando o MMS de modo prático.

- 1 Selecione Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensag. áudio. O gravador de voz é aberto.
- 2 Grave sua mensagem.
- 3 Digite um ou mais números de telefone no campo Para: ou selecione Adicionar para recuperar um número.
- 4 Para enviar a mensagem, selecione Enviar.

### E-mail

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

Acesse sua conta de e-mail POP3 ou IMAP4 com o dispositivo para ler, escrever e enviar e-mails. Usar o aplicativo de e-mail para enviar um e-mail não é o mesmo que enviar um e-mail como uma mensagem de texto.

Antes que você possa usar o e-mail, verifique se possui as configurações corretas. Você pode se inscrever em uma nova conta de e-mail ou usar uma conta existente, se seu provedor de e-mail existente permitir acesso móvel ao e-mail. As configurações podem estar disponíveis pela Nokia. Siga as instruções exibidas ou selecione seu provedor de e-mail manualmente. Para verificar a disponibilidade e as configurações da sua conta de e-mail, entre em contato com o provedor de serviços de e-mail. Você pode receber as configurações de e-mail como uma mensagem de configuração.

### Acessar o aplicativo de e-mail

Selecione Menu > Mensagens e E-mail ou uma conta de e-mail existente.

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens recebidas podem conter vírus ou ser de alguma forma prejudiciais ao dispositivo ou PC.

### Mensagens instantâneas

**Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Com mensagens instantâneas (MI, serviço de rede) é possível enviar mensagens de texto curtas para usuários on-line. Você deverá assinar um serviço e registrar-se no serviço MI que deseja utilizar. Verifique a disponibilidade desse serviço, tarifas e instruções com a sua operadora. Os menus podem variar dependendo do provedor de MI.

Para se conectar ao serviço, selecione **Menu > Mensagens > MIs** e siga as instruções na tela.

#### Mensagens de voz

O correio de voz é um serviço de rede no qual você precisa se cadastrar. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

#### Chamar seu correio de voz

Mantenha pressionado 1.

#### Editar número do correjo de voz

Selecione Menu > Mensagens > Mensagens voz > Núm. cx. correio voz.

### Configurações de mensagens

Selecione Menu > Mensagens > Configs. mens. e uma das seguintes opções:

**Configurações gerais** — Salve cópias de mensagens enviadas em seu celular, substitua mensagens antigas caso a memória fique cheia e configure outras preferências relacionadas às mensagens.

**Mensagem texto** — Permita relatórios de entrega, configure os centros de mensagens para SMS e e-mail SMS, selecione o tipo de suporte de caractere e configure outras preferências relacionadas às mensagens de texto.

**Mens. multimídia** — Permita relatórios de entrega, configure a aparência das mensagens multimídia, permita o recebimento de anúncios e mensagens multimídia e configure outras preferências relacionadas às mensagens multimídia.

**Mensags. de serviço** — Ative as mensagens de serviço e configure as preferências relacionadas às mensagens de serviço.

### **Contatos**

Selecione Menu > Contatos.

É possível salvar nomes e números de telefone na memória do celular e na memória do cartão SIM. Na memória do telefone, você pode salvar contatos com números e itens de texto. Os nomes e números salvos na memória do cartão SIM são indicados por 📵 .

#### Adicionar um contato

Selecione Nomes > Opções > Adicionar contato.

#### Adicionar detalhes a um contato

Verifique se a memória em uso é do Celular ou do Celular e SIM. Selecione Nomes, vá até o nome e selecione Detalhes > Opções > Adicionar detalhes.

#### Procurar um contato

Selecione **Nomes** e navegue pela lista de contatos ou digite as primeiras letras do nome.

Copiar um contato entre a memória do telefone e a memória do cartão SIM Selecione Nomes, vá até o contato e selecione Opcões > Copiar contato. Na memória do cartão SIM, você só pode salvar um número de telefone para cada nome.

Para selecionar a memória do telefone ou do cartão SIM para os contatos, selecionar como os nomes e os números serão exibidos na lista de contatos e ver a capacidade da memória dos contatos, selecione Configurações.

Você pode enviar e receber as informações de contato de uma pessoa como um cartão de visita de um dispositivo compatível que suporte o padrão vCard.

#### Enviar um cartão de visita

Selecione Nomes, procure o contato cuias informações deseia enviar e selecione Detalhes > Opções > Enviar cartão.

### Registro de chamadas

Para ver informações sobre suas chamadas, mensagens, dados e sincronização, selecione Menu > Registro e escolha dentre as opcões disponíveis.

**Nota:** A fatura real cobrada pela operadora, correspondente a chamadas e servicos. pode variar dependendo dos recursos da rede, do arredondamento para faturamento, dos impostos e assim por diante.

## Configurações

#### Perfis

O telefone possui vários grupos de configurações, denominados perfis, para os quais é possível personalizar toques musicais para diferentes eventos e ambientes.

Selecione Menu > Configurações > Perfis o perfil desejado e escolha dentre as seguintes opcões:

**Ativar** — para ativar o perfil selecionado

**Personalizar** — para alterar as configurações do perfil

**Programável** — para configurar o perfil para ficar ativo por um determinado período de tempo. Quando o período estipulado para o perfil for atingido, o perfil anterior, sem um período programado, torna-se ativo.

### Toques

Você pode alterar as configurações de toque do perfil ativo selecionado.

Selecione Menu > Configurações > Toques. As mesmas configurações podem ser encontradas no menu Perfis.

#### Tela

Para exibir ou ajustar o papel de parede, o tamanho da fonte ou outros recursos relacionados à tela do celular, selecione Menu > Configurações > Tela.

#### Data e hora

Selecione Menu > Configurações > Data e hora.

#### Definir a data e a hora

Selecione Configs. data e hora.

#### Definir o formato de data e hora

Selecione Formato data e hora.

### Configurar o celular para atualizar a hora e a data automaticamente de acordo com o fuso horário atual

Selecione At. autom. data/hora (serviço de rede).

#### **Atalhos**

Com atalhos pessoais, você pode obter acesso rápido às funções do telefone usadas com frequência.

Selecione Menu > Configurações > Meus atalhos.

### Atribuir funções do celular às teclas de seleção

Selecione Tecla seleção direita ou Tecla selec. esquerda e uma função da lista.

### Selecionar funções de atalho para a tecla de navegação

Selecione Tecla de navegação. Vá até a direção desejada e selecione Alterar ou Atribuir e uma função da lista.

### Sincronização e backup

Selecione Menu > Configurações > Sincr. e backup e a seguir:

**Interc. telefônico** — Sincronize ou copie dados selecionados entre seu telefone e outro telefone usando a tecnologia.

Criar backup — Crie um backup dos dados selecionados no cartão de memória ou em um dispositivo externo.

**Restaur.** backup — Selecione um arquivo de backup armazenado no cartão de memória ou em um dispositivo externo e restaure-o no telefone. Selecione Opcões > **Detalhes** para obter informações sobre o arquivo de backup selecionado.

**Transfer. dados** — Sincronize ou copie os dados selecionados entre seu telefone e outro dispositivo, o PC ou o servidor de rede (serviço de rede).

#### Conectividade

Seu telefone possui diversos recursos que permitem que você se conecte a outros dispositivos para transmitir e receber dados.

### **Tecnologia Bluetooth**

A tecnologia Bluetooth permite a conexão do telefone celular, através de ondas de rádio, com um dispositivo Bluetooth compatível a uma distância de até 10 metros.

Este dispositivo está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso genérico, viva voz, fone de ouvido, envio de objetos, transferência de arquivos, rede dial-up, porta serial, acesso ao SIM, troca de objeto genérico, distribuição avançada de áudio, controle remoto de áudio/vídeo e distribuição genérica de áudio/vídeo. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que oferecem suporte à tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia aprovados para este modelo. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.

O uso de recursos que utilizam a tecnologia Bluetooth aumenta o consumo da bateria e reduz a sua vida útil.

### Configurar uma conexão Bluetooth

Selecione Menu > Configurações > Conectividade > Bluetooth e realize as seguintes etapas:

- 1 Selecione **Nome do meu celular** e digite um nome para o telefone celular.
- 2 Para ativar a conectividade Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ligado**. [3] indica que o Bluetooth está ativo.
- 3 Para conectar seu telefone celular a um acessório de áudio, selecione **Conect. acess.** áudio e o dispositivo ao qual você deseja conectá-lo.
- 4 Para parear o seu telefone celular a qualquer dispositivo Bluetooth ao alcance, selecione Dispos. pareados > Adic. novo dispos..
  - Vá até um dispositivo encontrado e selecione **Adicionar**.
  - Digite uma senha (com até 16 caracteres) no telefone celular e permita a conexão no outro dispositivo Bluetooth.

Se estiver preocupado com a segurança, desative a função Bluetooth ou defina **Visibilid. meu celular** como **Oculto**. Aceite comunicação Bluetooth somente daqueles em quem você confia.

### Dados de pacote

O GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço de rede que permite que telefones celulares sejam usados para enviar e receber dados através de uma rede com base em IP (protocolo de Internet).

Para definir como utilizar o servico, selecione Menu > Configurações > Conectividade > Dados de pacote > Conex. dados pacote e escolha dentre as seguintes opções:

**Quando preciso** — para estabelecer a conexão de dados de pacote quando um aplicativo precisar dela. A conexão é terminada quando o aplicativo é encerrado.

**Sempre on-line** — para conectar automaticamente a uma rede de dados de pacote guando o telefone celular é ligado

Você pode usar o seu telefone como um modem conectando-o a um PC compatível usando a tecnologia Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a documentação do Nokia PC Suite.

#### Chamada e celular

Selecione Menu > Configurações > Chamada.

#### Desviar chamadas recebidas

Selecione Desvio de chamada (serviço de rede). Para obter informações, entre em contato com a operadora.

Rediscar automaticamente dez vezes após uma tentativa malsucedida Selecione Rediscagem autom. > Ativar.

### Receber uma notificação de chamadas recebidas enquanto estiver em uma chamada

Selecione **Chamada em espera** > **Ativar** (serviço de rede).

Mostrar ou ocultar seu número para a pessoa que você está chamando Selecione Env. minha ID cham. (servico de rede).

### Definir o idioma de exibição

Selecione Menu > Configurações > Celular > Configs. idioma > Idioma do celular.

### Comandos de voz e discagem por voz

Utilize o celular por meio de comandos de voz e faça chamadas telefônicas dizendo um nome salvo na lista de contatos.

Os comando de voz e a discagem de voz dependem do idioma. O reconhecimento de voz não é suportado em todos os idiomas. Para ver os idiomas suportados, selecione Menu > Configurações > Celular > Configs. idioma > Idioma reconhec. voz. Para definir o idioma de reconhecimento, selecione o idioma desejado.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

### Adaptar o reconhecimento de voz do telefone à sua voz

Selecione Menu > Configurações > Celular > Reconhecimento voz > Treino reconhec, voz.

### Ativar um comando de voz para uma função

Selecione Menu > Configurações > Celular > Reconhecimento voz > Comandos de voz, um recurso e a função. (3) indica que o comando de voz está ativado.

### Reproduzir o comando de voz ativado

Vá até a função desejada e selecione Reprod..

#### Gerenciar os comandos de voz

Vá até uma função e selecione **Opções**.

### Usar comandos de voz ou discagem por voz

No modo de espera, mantenha pressionada a tecla de seleção direita. Será ouvido um toque breve e será exibida a mensagem Fale agora. Fale o comando ou o nome do contato para o qual deseja discar. Se o reconhecimento de voz for bem-sucedido, uma lista com correspondências propostas será exibida. O celular executa o comando de voz da primeira correspondência da lista. Se não for o comando correto, vá para outra entrada.

#### Acessórios

Este menu e suas várias opções serão mostradas somente se o telefone estiver, ou já tiver sido conectado, a um acessório móvel compatível.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Acessórios**. Selecione um acessório e uma opção de acordo com o acessório.

### Configuração

É possível configurar o telefone celular com as definições necessárias para alguns serviços. Sua operadora também pode enviar a você essas configurações.

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Configuração** e escolha dentre as seguintes opções:

**Def. config. padrão** — para exibir as operadoras salvas no telefone celular e definir uma operadora padrão

**Ativ. padr. tds. aplic.** — para ativar as definições de configuração padrão para aplicativos compatíveis

**Pto. acesso preferido** — para exibir os pontos de acesso salvos

**Confs. ger. disposit.** — para permitir ou impedir que o telefone celular receba atualizações de software. Talvez essa opção não esteja disponível, dependendo do seu telefone celular.

Configs. pessoais — para adicionar manualmente novas contas pessoais para diversos serviços e ativar ou excluí-los. Para adicionar uma nova conta pessoal, selecione Adicionar ou Opções > Adicionar nova. Selecione o tipo de serviço e digite os parâmetros necessários. Para ativar uma conta pessoal, vá até ela e selecione Opções > Ativar.

### Restaurar configurações originais

Para restaurar o telefone celular para as condições originais, selecione Menu > Configurações > Rest. configs. e escolha dentre as seguintes opções:

**Restaur. som. confs.** — para redefinir todas as configurações de preferência sem excluir nenhum dado pessoal

**Restaurar tudo** — para redefinir todas as configurações de preferência e excluir todos os dados pessoais, como contatos, mensagens, arquivos de mídia e chaves de ativação

### Menu da operadora

Acesse um portal de serviços da sua operadora. Para obter mais informações, entre em contato com a sua operadora. A operadora pode atualizar este menu com uma mensagem de serviço.

### Galeria

O seu telefone suporta um sistema de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger o conteúdo adquirido. Verifique sempre as condições de entrega de qualquer conteúdo e código de ativação antes de adquiri-los, pois eles podem estar sujeitos a cobrança.

## Gerenciamento de direitos digitais

Os proprietários de conteúdo podem utilizar diferentes tipos de tecnologia para o gerenciamento de direitos digitais (DRM) a fim de proteger sua propriedade intelectual, inclusive direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM que dão acesso ao conteúdo protegido por DRM. Com esse dispositivo é possível acessar o conteúdo protegido por WMDRM 10, OMA DRM 1.0, trava de encaminhamento OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM não proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão solicitar a revogação da capacidade do software DRM de acessar novos conteúdos protegidos por DRM. A revogação também poderá impedir a renovação do conteúdo protegido por DRM que já está no dispositivo. A revogação do software DRM não afeta o uso do conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de um conteúdo não protegido por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma chave de ativação associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das chaves de ativação e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia PC Suite.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as chaves de ativação e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as chaves de ativação e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das chaves de ativação ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

### Exibir o conteúdo da Galeria

Selecione Menu > Galeria.

### Mídia

#### Câmera e vídeo

Seu dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1200 x 1600 pixels.

#### Modo de câmera

### Usar a função de imagem fotográfica

Selecione Menu > Mídia > Câmera.

### Aplicar mais ou menos zoom

Vá para cima ou para baixo.

### Capturar uma imagem

Selecione Capturar.

### Definir o modo de visualização e o tempo

Selecione Opções > Configurações > Tempo visualiz. img..

Para ativar o contador automático ou capturar imagens em uma sequência rápida, selecione **Opcões** e a opcão desejada.

### Modo de vídeo

### Usar a função de vídeo

Selecione Menu > Mídia > Vídeo.

### Começar a gravar um videoclipe

Selecione Gravar.

Durante a gravação, um vídeo de qualidade inferior pode ser gravado por um período de tempo mais longo. Para alterar as configurações de qualidade e definir o tamanho máximo do videoclipe, selecione Menu > Mídia > Câmera > Opções > Configurações > Qualidade videoclipe ou Duração videoclipe.

#### Alternar entre modo de câmera e vídeo

No modo de câmera ou vídeo, vá para a esquerda ou direita.

#### Rádio FM

Selecione Menu > Mídia > Rádio ou, no modo de espera, pressione e mantenha pressionada a tecla \*.

#### Procurar uma estação vizinha

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda ou direita.

#### Salvar uma estação

Sintonize a estação desejada e selecione **Opções** > **Salvar estação**.

### Alternar entre estações salvas

Vá para a esquerda ou direita para alternar entre estações ou pressione a tecla numérica correspondente do local de memória de uma estação desejada.

### Ajustar o volume

Vá para cima ou para baixo.

### Deixar o rádio em reprodução em segundo plano

Pressione a tecla Encerrar.

### Fechar o rádio

Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

### Gravador de voz

### Começar a gravar

Selecione Menu > Mídia > Gravador e o botão de gravação na tela.

### Iniciar a gravação durante uma chamada

Selecione **Opções** > **Gravar**. Ao gravar uma chamada, mantenha o telefone na posição normal próximo ao ouvido. A gravação é salva na pasta Gravações na Galeria.

### Escutar a gravação mais recente

Selecione Opções > Exec. última grav..

### Enviar a última gravação em uma mensagem multimídia

Selecione **Opções** > **Enviar última grav.**.

### Music player

Seu telefone inclui um music player para que você escute músicas ou outros arquivos de som MP3 ou AAC.

Selecione Menu > Mídia > Music player.

### Iniciar ou pausar a reprodução

Pressione a tecla de navegação.

### Voltar ao início da música atual

Vá para a esquerda.

### Voltar à música anterior

Vá para a esquerda duas vezes.

### Ir à música seguinte

Vá para a direita.

### Retroceder a música atual

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a esquerda.

### Avançar a música atual

Mantenha pressionada a tecla de navegação para a direita.

### Ajustar o volume

Vá para cima ou para baixo.

### Ativar o desativar o áudio do music player

Pressione #.

### Deixar o music player em reprodução em segundo plano

Pressione a tecla Encerrar.

### Fechar o music player

Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

### Equalizador

Ajuste o som quando estiver usando o Music player.

Selecione Menu > Mídia > Equalizador.

Para ativar um conjunto predefinido do equalizador, vá até um dos conjuntos e selecione Ativar.

### Criar um novo conjunto de equalizador

- Selecione um dos dois últimos conjuntos na lista e **Opções** > **Editar**.
- Vá para a direita ou para a esquerda a fim de acessar os controles deslizantes virtuais 2 e para cima e para baixo a fim de ajustar o controle.
- 3 Para salvar as configurações e criar um nome para o conjunto, selecione Salvar e Opções > Renomear.

#### Estéreo

O recurso Estéreo cria um efeito de som estéreo amplificado quando você usa um fone de ouvido estéreo.

Para ativar, selecione Menu > Mídia > Estéreo.

### **Aplicativos**

O software do celular pode incluir alguns jogos e aplicativos Java™ projetados especialmente para este celular Nokia.

Selecione Menu > Aplicativos.

### Abrir um iogo ou aplicativo

Selecione **Jogos** ou **Coleção**. Vá até um jogo ou aplicativo e selecione **Abrir**.

Exibir a quantidade de memória disponível para instalar jogos e aplicativos Selecione Opções > Status da memória.

### Fazer o download de um jogo ou aplicativo

Selectione Opcões > Downloads > Downloads iogos ou Downloads aplicat...

O seu telefone celular suporta aplicativos Iava I2ME™. Verifique se o aplicativo é compatível com o seu telefone celular antes de fazer o download.

**Importante:** Instale e utilize aplicativos e outros softwares apenas de fontes confiáveis, tais como os aplicativos certificados pelo Symbian Signed ou que foram aprovados no teste Java Verified™.

Os aplicativos transferidos por download podem ser salvos na Galeria em vez de Aplicativos.

# Organizador

### Despertador

Selecione Menu > Organizador > Despertador.

### Ativar ou desativar um alarme

Selecione Alarme:.

### Definir o horário do alarme

Selecione Hora do alarme:.

# Configurar o celular para alertá-lo em dias da semana selecionados

Selecione Repetir:.

### Personalizar o som do alarme

Selecione Som do alarme:.

### Definir o período de tempo limite para o alerta de soneca

Selecione Tempo limite soneca:.

#### Interromper o alarme

Selecione Parar.

Se você deixar o celular tocando o alarme durante um minuto ou selecionar **Soneca**, o alarme será interrompido durante o período de tempo limite da função soneca e depois recomecará.

### Calendário e lista de atividades

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Calendário**. O dia atual aparece em destaque. Se houver notas para o dia, este será indicado em negrito.

### Adicionar uma nota de calendário

Vá até a data e selecione **Opções** > **Criar nota**.

### Exibir os detalhes de uma nota

Vá até uma nota e selecione Ver.

### Excluir todas as notas do calendário

Selecione Opções > Excluir notas > Todas as notas.

### Exibir a lista de atividades

Selecione Menu > Organizador > Lista atividades.

A lista de atividades é exibida e classificada por prioridade. Para adicionar, excluir ou enviar uma nota, marcar a nota como concluída ou classificar a lista de atividades por prazo, selecione **Opções**.

#### Calculadora

O telefone conta com uma calculadora padrão, científica e de empréstimos.

Selecione Menu > Organizador > Calculadora e, dentre as opções disponíveis, o tipo de calculadora e as instruções de operação.

A calculadora tem uma precisão limitada e foi projetada para cálculos simples.

### **Contador regressivo**

### **Contador normal**

- Para ativar o contador, selecione Menu > Organizador > Cont. regressivo > Contador normal, digite o tempo e escreva uma nota para ser exibida quando o tempo expirar. Para alterar o tempo, selecione Alterar o tempo.
- 2 Para iniciar o contador, selecione Iniciar.
- 3 Para interromper o contador, selecione **Parar contador**.

#### Contador de intervalos

- 1 Para ter um contador de intervalos com até 10 intervalos iniciados, primeiro digite os intervalos.
- 2 Selecione Menu > Organizador > Cont. regressivo > Contador interv..
- 3 Para iniciar o contador, selecione **Contador inicial** > **Iniciar**.

Para selecionar como o contador de intervalos deve iniciar o próximo período, selecione Menu > Organizador > Cont. regressivo > Configurações > Cont. próx. período e escolha dentre as opções disponíveis.

### Cronômetro

Você pode usar o cronômetro para medir tempo, fazer tomada parcial de tempo ou de uma volta completa.

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Cronômetro** e escolha dentre as seguintes opções: **Cronometrag. parcial** — para fazer tomada parcial de tempo. Para zerar o tempo sem salvá-lo, selecione **Opções** > **Zerar**.

**Cronometrag. volta** — para fazer tomada de voltas completas

**Continuar** — para ver o cronômetro definido em segundo plano

**Exibir último** — para ver o tempo marcado mais recentemente, se o cronômetro não tiver sido zerado

**Ver tempos** ou **Excluir tempos** — para ver ou excluir os tempos salvos

Para definir o cronômetro em segundo plano, pressione a tecla Encerrar.

### Mapas

Você pode navegar por mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e pontos de interesse, planejar rotas de um local para outro, salvar localizações como pontos de referência e enviá-los a dispositivos compatíveis.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

**Nota:** O download de conteúdo como mapas, imagens de satélite, arquivos de voz, guias ou informações de tráfego pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (servico de rede).

Conteúdo como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de tráfego e serviços relacionados são gerados por terceiros independentes da Nokia. Até certo ponto, o conteúdo pode ser impreciso e incompleto e está sujeito à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo mencionado anteriormente e dos serviços relacionados a ele.

Para usar o aplicativo Mapas, selecione **Menu** > **Mapas** e dentre as opções disponíveis.

### Fazer o download de mapas

Seu celular pode conter mapas pré-instalados no cartão de memória. Você pode fazer o download de um novo conjunto de mapas pela Internet usando o software Nokia Map Loader para PC.

### **Nokia Map Loader**

Para fazer o download do Nokia Map Loader no seu PC e para obter instruções adicionais, consulte www.maps.nokia.com (em inglês).

Antes que você faça o download de mapas novos pela primeira vez, verifique se possui um cartão de memória inserido no celular.

Selecione Menu > Mapas para fazer uma configuração inicial.

Para alterar a seleção de mapas no seu cartão de memória, use o Nokia Map Loader para excluir todos os mapas do cartão de memória e faça o download de uma nova seleção, para garantir que todos os mapas sejam da mesma versão.

### Serviço de rede para mapas

Você pode configurar seu celular para fazer automaticamente o download de mapas que você não possui no seu celular quando necessário.

Selecione Menu > Mapas > Configurações > Configurações rede > Permitir uso da rede > Sim ou Na rede local.

Para impedir o download automático de mapas, selecione Não.

**Nota:** O download de conteúdo como mapas, imagens de satélite, arquivos de voz, guias ou informações de tráfego pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

#### Mapas e GPS

Seu dispositivo não possui uma antena GPS interna. Para usar aplicativos que requerem conexão GPS, use um receptor GPS externo compatível (acessório vendido separadamente). Pareie o receptor GPS com o seu dispositivo usando a tecnologia semfio Bluetooth. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do receptor GPS.

Você pode usar o GPS para suportar o aplicativo Mapas. Determine sua localização ou meca distâncias e trace coordenadas.

Após o pareamento do seu dispositivo com um receptor GPS externo, pode levar vários minutos até que o dispositivo exiba o local atual.

O governo dos Estados Unidos opera o Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning System), sendo responsável exclusivamente pela precisão e manutenção do sistema. A precisão dos dados de localização pode ser afetada devido aos ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos e está sujeita a mudanças que seguem a política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Plano Federal de Radionavegação. A precisão também poderá ser afetada por uma geometria inadequada do satélite. A sua localização, bem como prédios, obstáculos naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS. Os sinais de GPS talvez não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas e podem ser afetados por materiais como concreto e metal.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente dos dados de localização provenientes do receptor GPS e de redes de rádio celular para se posicionar ou navegar.

### Serviços adicionais

Você pode atualizar os Mapas com uma navegação completamente orientada por voz, o que requer uma licença regional.

Para usar esse serviço, você precisa de um dispositivo GPS externo compatível que suporte a tecnologia sem-fio Bluetooth.

Para adquirir um serviço de navegação com direcionamento por voz, selecione Menu > Mapas > Serviços extras > Comprar navegação e siga as instruções.

Para usar a navegação com orientação por voz, você deve permitir que o aplicativo Mapas use uma conexão de rede.

A licença de navegação é conectada ao seu cartão SIM. Se você inserir outro cartão SIM no seu celular, será solicitado que você adquira uma licença quando iniciar a navegação. Durante o procedimento de compra, será oferecido que você transfira a licença de navegação existente para o novo cartão SIM sem cobranças extras.

### Web ou Internet

É possível acessar vários servicos da Internet com o navegador do celular. A aparência das páginas da Web pode variar devido ao tamanho da tela. Talvez não seja possível ver todos os detalhes nas páginas da Web.

Dependendo do celular, a função de navegação na Web pode ser exibida como Web ou Internet no menu, dagui por diante denominada Web.

Importante: Utilize apenas serviços de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas contra softwares prejudiciais.

Para conhecer a disponibilidade desses serviços, preços e instruções, entre em contato com a operadora.

Talvez você receba as definições de configuração necessárias à navegação como uma mensagem de configuração da operadora.

#### Conectar-se a um serviço da Web

Para verificar a disponibilidade desses serviços e tarifas, contate a sua operadora.

No modo de espera, mantenha pressionada a tecla **0**.

Depois de se conectar ao serviço, comece a navegar nas páginas. A função das teclas do telefone pode variar em servicos diferentes. Siga as instruções na tela do telefone. Para obter mais informações, consulte a sua operadora.

### Serviços SIM

Seu cartão SIM pode fornecer servicos adicionais. Só será possível acessar esse menu caso ele seja suportado por seu cartão SIM. O nome e os conteúdos do menu dependem dos serviços disponíveis.

### Dicas ecológicas



Agui estão dicas de como colaborar com a proteção do meio ambiente.

### Economizar energia

Quando você terminar de carregar a bateria e desconectar o carregador do dispositivo, lembre-se também de tirá-lo da tomada.

Não será preciso carregar a bateria com muita frequência se você fizer o seguinte:

- Fechar e desativar aplicativos, serviços e conexões quando não os estiver usando.
- Diminuir o brilho da tela.
- Configurar o dispositivo para entrar no modo de economia de energia após um período mínimo de inatividade, se disponível no seu dispositivo.
- Desativar sons desnecessários, como toques de teclado. Definir o volume do dispositivo com um nível médio.

#### Reciclar

Você se lembrou de reciclar seu antigo dispositivo? De 65 a 80% do material usado em um celular Nokia pode ser reciclado. Sempre leve produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a um posto de coleta seletiva. Fazendo isso, você ajuda a evitar o descarte sem controle de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Saiba como reciclar seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inglês) ou www.nokia.mobi/werecycle (em inglês).

Você pode reciclar a embalagem e os manuais do usuário no ponto de reciclagem local.

#### Saiba mais

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (em inglês).

# Informações de segurança e do produto

#### Acessórios

#### Aviso:

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo. Específicamente, o uso de carregadores ou baterias não aprovados pode oferecer riscos de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.

Para obter informações sobre a disponibilidade de acessórios aprovados, consulte um revendedor. Para desligar o cabo de energia de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

#### Bateria

#### Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada para uso com este dispositivo é BL-5C. A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Recarregue este dispositivo específicamente com os carregadores: AC-3. O número exato do modelo do carregador pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B ou UB. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-3B etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize somente baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as apenas com carregadores aprovados pela Nokia projetados para este dispositivo.

Se uma bateria estiver sendo utilizada pela primeira vez ou se não tiver sido utilizada por um período prolongado, pode ser necessário conectar o carregador e, em seguida, desconectá-lo e reconectá-lo para iniciar o carregamento. Se a bateria estiver

### 34 Informações de segurança e do produto

completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Remoção segura. Sempre deslique o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente o u muito fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é limitado especialmente em temperaturas muito abáxio de zero.

Não provoque curto-circuito. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos polos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos polos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Descarte. Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as áreas afetadas imediatamente com áqua ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso correto. Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros riscos. Se o dispositivo ou a bateria cair, principalmente sobre uma superfície dura, e a bateria for danificada, levea-a à assistência técnica para que ela seja verificada antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito. Mantenha a bateria fora do alcance de criancas.

#### Como cuidar do seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados
- Não guarde o dispositivo em temperaturas altas ou baixas. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal a partir de uma temperatura fria, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma diferente da especificada neste manual.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- · Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.
- Faça backup de todos os dados que deseja manter, tais como lista de contatos e notas de calendário.
- Para reconfigurar o dispositivo regularmente e obter desempenho máximo, deslique-o e remova a bateria.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

#### Reciclagem

Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle (em inqlês) ou em www.nokia.mobi/werecycle (em inqlês).

#### Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

#### Informações adicionais de segurança

A superfície deste dispositivo não tem níquel.

#### Crianca

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de criancas.

#### Ambiente de operação

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,2 cm (7/8 pol.) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. O dispositivo pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao dispositivo, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

#### Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

#### Dispositivos médicos implantados

Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado. a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As possoas que possuem esses dispositivos deven:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso próximo ao peito.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

#### Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

#### Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá reparar o dispositivo ou instalá-lo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

#### Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com seguranca nesses tipos de veículos.

#### Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona por meio do uso de sinais de rádio, redes sem-fio ou terrestres, bem como de funções programadas pelo usuário. Se o dispositivo suportar chamadas de voz pela Internet (chamadas de Internet), ative as chamadas de Internet e o telefone celular. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de chamadas de Internet, se ambos estiverem ativados. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

- Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Dependendo do seu dispositivo, talvez também seja necessário:
  - Inserir um cartão SIM, caso o seu dispositivo utilize um.
  - Desativar determinadas restrições de chamada que estejam ativas no seu dispositivo.
  - Alterar o perfil Off-line ou de Voo para um perfil ativo.
- 2 Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para fazer chamadas.
- 3 Digite o número oficial de emergência do local em que se encontra. Números de emergência variam conforme o local.
- 4 Pressione a tecla Chamar.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada até receber permissão.

#### Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,97 W/kg (RM-578) ou 0,89 W/kg (RM-579).

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

### Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

# **C**€ 0434

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-578 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inqlês, http://www.nokia.com/phones/declaration\_of\_conformity/.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.



Inclui software criptográfico RSA BSAFE ou software de protocolo de segurança da RSA Security.



Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionads, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inalês, http://www.mpeqla.com.

Partes do software Nokia Maps são © 1996-2010 The FreeType Project. Todos os direitos reservados.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES PODERÃO SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS, LUCROS OU LUCROS CESSANTES, NEM POR DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E DEVE SER INTERPRETADO DE MANEIRA LITERAL. SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, À CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUÍ-LO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes. A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com o seu dispositivo podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém os direitos autorais nem os direitos de propriedade intelectual dos aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, pela funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia para aplicativos de terceiros.

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE MARCA OU COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALDADE EM PARTICULAR; OU DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCAS COMBERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

#### AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interfencia não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a sua assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Modelo 2730c-1 (RM-578):



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

www.anatel.gov.br

Modelo 2730c-1b (RM-579):



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Algumas operações e recursos são dependentes do cartão SIM ou da rede, dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade entre dispositivos e os formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços poderão ser cobrados separadamente.

O seu dispositivo pode conter favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites de terceiros não são associados à Nokia e a Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessá-los, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

/Edicão 1.3 PT-BR

Índice		E	
		e-mail	16
		entrada de texto previsto	13
A		entrada de texto tradicional	13
acessórios	22	equalizador	26
aplicativos	27	escrever texto	13
atalhos	19	estéreo	27
atualizações			
<ul> <li>software do dispositivo</li> </ul>	11	F	
atualizações de software	11_	fone de ouvido	7
В		G	
bateria		gravador de voz	25
<u> </u>	6	GSM	10
bloqueio do teclado	9	ī	
C		informações de suporte Nokia	12
calculadora	28	Internet	32
cartão de memória	5		
cartão microSD	5	J	
cartão SIM	5, 9	jogos	27
chamadas	12	1-3	
código de acesso	11	M	
código de segurança	11	Mapas	29
comandos de voz	21	mensagens	
componentes	7	<ul> <li>mensagens de áudio</li> </ul>	16
configuração	22	mensagens de áudio	16
configurações	18	mensagens Flash	15
<u> </u>	21	mensagens instantâneas	16
— configuração	22	menu da operadora	23
<u> </u>	19	menus	14
<u> </u>	19	MI	16
— originais	23	modo numérico	13
<u> </u>	19	modo off-line	9
— toques	18	modos de texto	13
configurações de rede	10		
controle de volume	8	N	
cronômetro	29	navegador	32
		número do centro de mensagens	14
D			
discagem de voz	21	0	
discagem rápida	13	organizador	27

# 42 Índice

P	
perfis	18
PIN	11
R	
reconhecimento de voz	21
recursos de suporte	12
registro de chamadas	18
S	
senha	11
Sistema de Posicionamento Global, O	GPS
(Global Positioning System)	31
Т	
teclado	9
teclas	7
tela	19
toques	18
U	
UMTS	10
W	
Web	32